

MACHINE À PLIER

POUR PROFILS SUPÉRIEURS ET D'ACCORD



- 1 Étrier d'ouverture et de fermeture de la machine à plier
- 2 Galets d'appui (réglables pour une hauteur de profil de 50 et 65)
- 3 Galets de façonnage
- 4 Dispositif de serrage
- 5 Interrupteur MARCHE / ARRÊT
- 6 Bouton de blocage
- 7 Régulateur de vitesse: **Pas plus de 1.000 tr/min !**
- 8 Bouton de blocage sans fonction

La version est fournie avec un câble en tant que norme.
Appareils sans fil uniquement après approbation disponible.

MACHINE À PLIER POUR PROFILS SUPÉRIEURS ET D'ACCORD

Généralités :

- Pour les profils supérieurs et d'accord, utilisez **des galets en acier**.
- **ATTENTION:** La machine avance toute seule. N'avancez pas avec elle.
- La vitesse maximale est de **1 000 tr/min. Réglage maximum ! N'augmentez pas la vitesse !**
- Veuillez nettoyer la machine avant et après chaque utilisation afin de garantir son bon fonctionnement sur une longue durée.
- Veuillez huiler la machine à intervalles réguliers.
- N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant la machine ou si vous rencontrez des problèmes avec celle-ci.
- Avant d'utiliser la machine, vérifiez que les galets d'appui (2) sont réglés correctement pour une hauteur de profil de 50 ou 65.



1. Ouverture de la machine à plier:


Rabattre l'étrier (1) vers la droite.



2. Machines à plier pour profil d'accord

BEMO:

Sur ces machines, il est également nécessaire d'ouvrir le dispositif de serrage (4) pour obtenir la largeur de rehausse nécessaire.

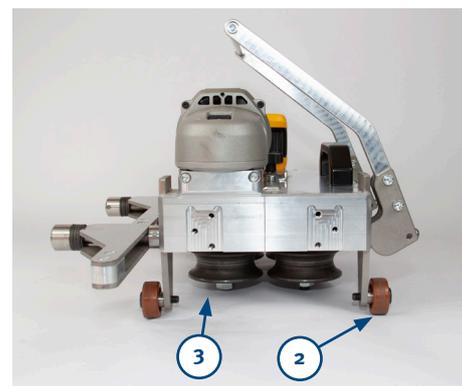

3. Pose de la machine à plier sur la

traverse:

Commencez par effectuer un pli à l'aide de la pince à plier manuelle. Ensuite, placez la machine en position ouverte au-dessus de la traverse, de sorte que les galets d'appui (2) reposent dessus et que les galets de façonnage (3) entourent le flanc des profils supérieurs / d'accord.



4. Machines à plier pour profil d'accord

BEMO:

Sur les machines à plier pour profil d'accord, il faut d'abord fermer (repousser) le dispositif de serrage (4).



5. Fermeture de la machine à plier:

Il peut être utile d'allumer et d'éteindre brièvement la machine lorsque celle-ci doit être fermée. Une fois l'étrier (1) fermé, démarrez le processus de pliage en appuyant sur l'interrupteur MARCHE / ARRÊT.