


# MACHINE À PLIER

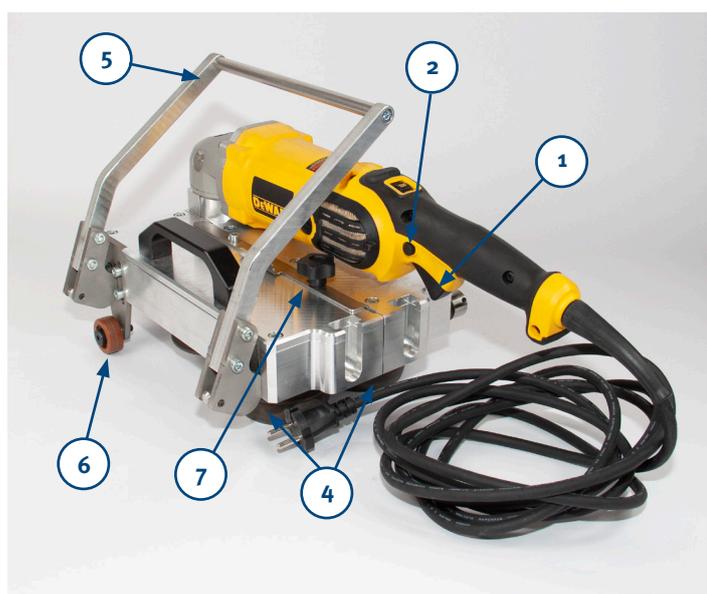

- 1 Interrupteur MARCHE / ARRÊT
- 2 Bouton de blocage
- 3 Régulateur de vitesse: **Pas plus de 1.000 tr/min !**
- 4 Galets de façonnage
- 5 Étrier d'ouverture et de fermeture de la machine à plier
- 6 Galets d'appui (réglables pour une hauteur de pro l de 50 et 65)
- 7 Levier de réglage de la tôle entretoise
- 8 Bouton de blocage sans fonction

La version est fournie avec un câble en tant que norme.  
Appareils sans fil uniquement après approbation disponible.

## MACHINE À PLIER

### Généralités :

- Pour les matériaux enduits, il est recommandé d'utiliser des galets en plastique.
- Après le passage de la machine, la largeur du pli devrait être comprise entre 21 et 23mm.
- ATTENTION: La machine avance toute seule.
- La vitesse maximale est de **1 000 tr/min. Réglage maximum ! N'augmentez pas la vitesse !**
- Veuillez nettoyer la machine avant et après chaque utilisation afin de garantir son bon fonctionnement sur une longue durée.
- Veuillez huiler la machine à intervalles réguliers.
- N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant la machine ou si vous rencontrez des problèmes avec celle-ci.
- Avant d'utiliser la machine, vérifiez que les galets d'appui (6) sont réglés correctement pour une hauteur de profil de 50 ou 65.



### 1. Ouverture de la machine à plier:

Rabattre l'étrier (5) vers le bas.



### 2. Mise en place de la machine à plier:

Effectuez d'abord un pli à l'aide de la pince à plier manuelle avant de mettre la machine à plier en place. Placez ensuite la machine ouverte au-dessus de la traverse et vérifiez que les galets d'appui sont réglés correctement pour la hauteur du profil. Vous pouvez ajuster la largeur du pli à l'aide de la tôle entretoise (9) et des écrous de serrage.



### 3. Fermeture de la machine à plier:

Pour fermer la machine à plier, démarrez-la en mode pas à pas. Une fois la machine fermée, le pliage peut commencer en mode de fonctionnement continu. Éteignez et retirez la machine lorsque celle-ci est arrivée à la fin de son parcours.



### 4. Remplacement des galets:

Pour remplacer les galets, il faut que la machine soit fermée. Ensuite, desserrez les écrous de blocage et montez les galets dans la même disposition. Serrez les galets uniquement à la main.



### Remarque importante:

Le bouton de blocage ne doit pas être actionné.